
خاصية تقسيم الباكيهات بمحطات الجودة

يمكن تقسيم الباكيهات التي تمكن محطات الجودة المسموح منها تقسيم البكيهات بنقل اي من القطع المعيبة إلى باكيه آخر، ليبقى الباكيه الأساسي خالي من العيوب غير معطل ليكمل جميع المراحل المتبقية له، ويرسل الباكيه المنقسم إلى الإصلاح

يجب إيتاح خاصية تقسيم الباكيهات لكل محطة جودة من خلال صفحة إدارة المحطات




يمكنك "تقسيم الباكيهات"، يمكن للمستخدم أن يقسم الباكيه وأن ينقل أي من القطع المعيبة إلى باكيهات منفصلة.

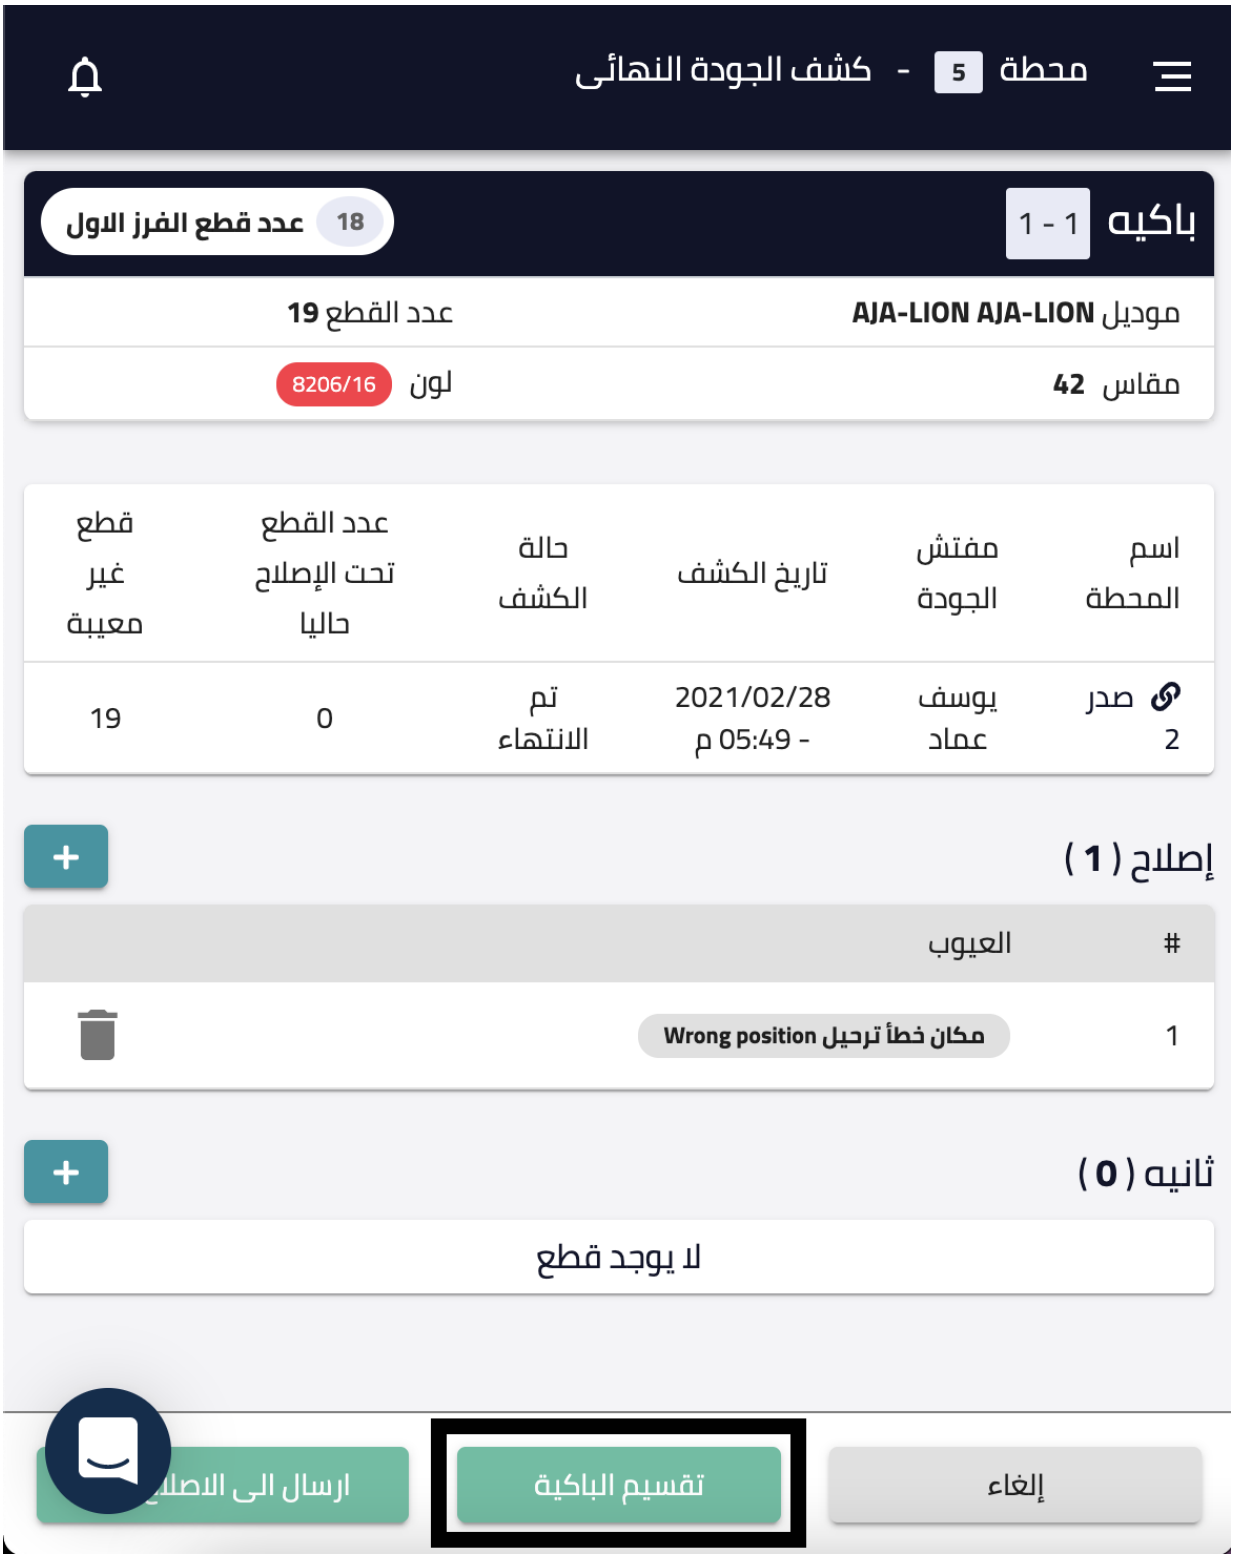


بمجرد النقر على الزر، ظهرت صفحة تقسيم أول باكيه، وكل القطع المختارة سوف يقوم النظام بنقلها من الباكيه الأساسي إلى الباكيه المنقسم الذي مسمى في أعلى الصفحة

يجب على المستخدم أن يختار جميع القطع المعيبة قبل الضغط على زر "تقسيم الباكيهات" لأنه لن يتمكن من إضافة أي قطعة أخرى بعد تقسيم القطع المختارة في باكيهات منفصلة.

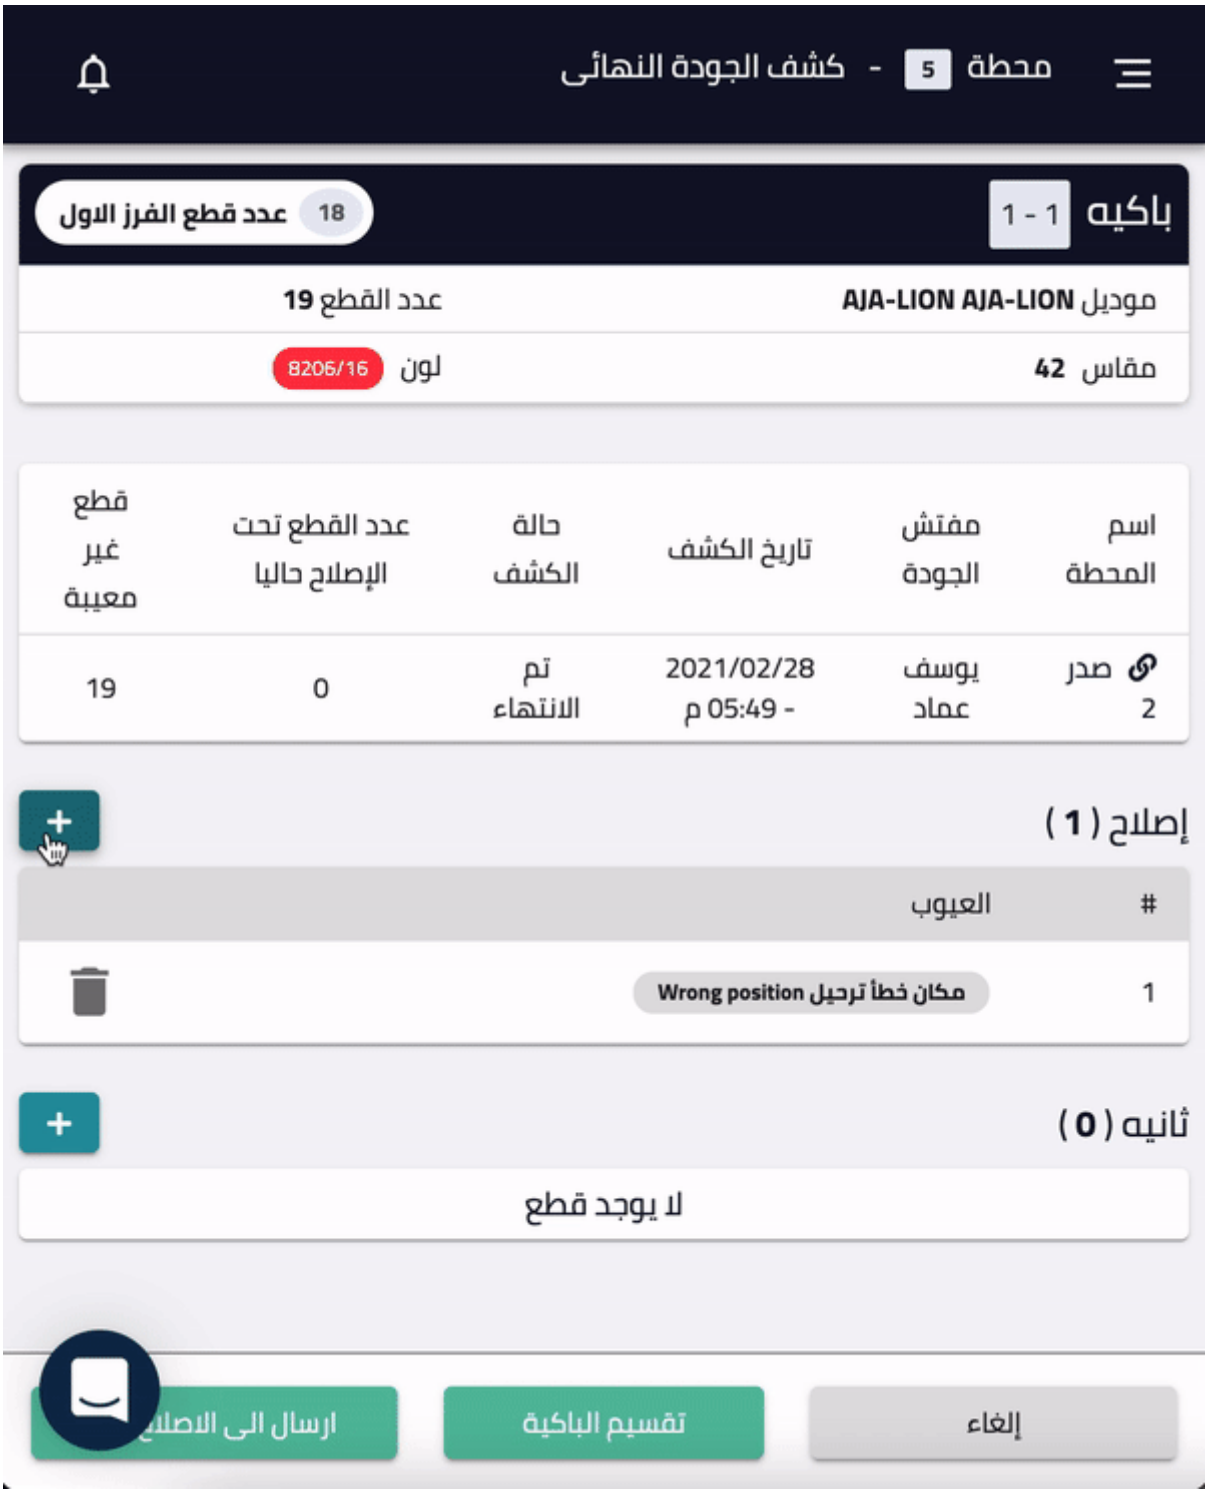

بمجرد قيام المستخدم بتقسيم باكيه، سوف يظهر له تفاصيل هذه الباكيه المنقسم في شاشة تشبه كروت الباكيهات المتعارف عنها بالنظام، ويمكن للمستخدم كتابتها على الكروت التي سوف يضيفها للباكيه المنقسم. بمجرد تقسيم الباكيه الأول، يمكن للمستخدم أن يكمل تقسيم باقي القطع إلى باكيهات أخرى أو الاحتفاظ بها مع الباكيه الأساسي

بعد قيام المستخدم بتقسيم جميع الباكيهات، سوف يظهر له المعلومات المطلوب تغييرها في الباكيه الأساسي

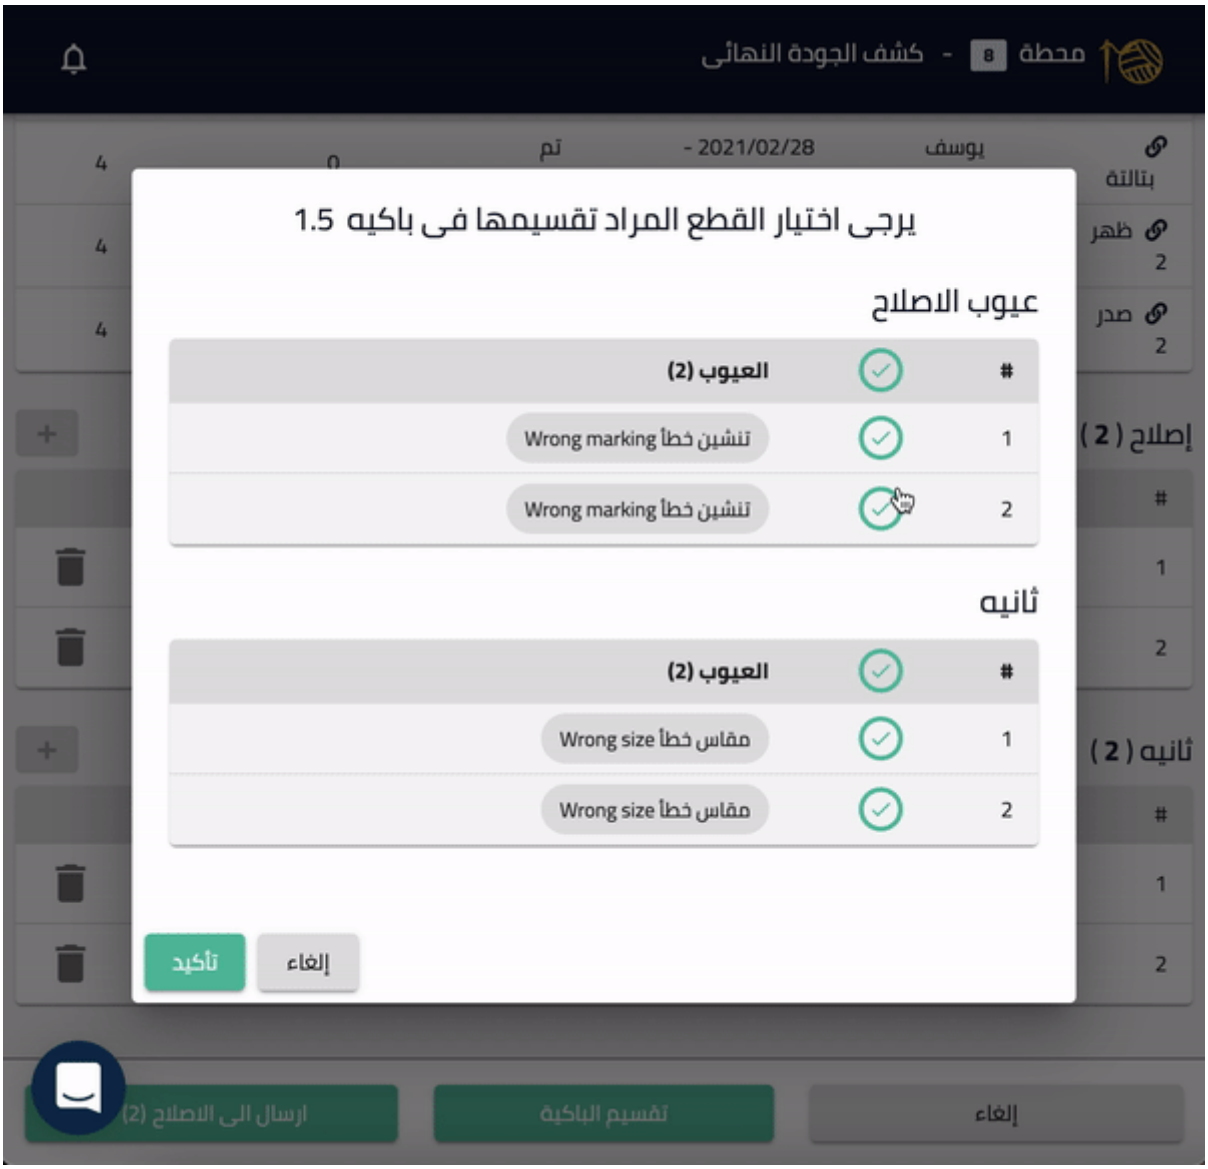

يمكن للمستخدم أن يغير كروت الباكهات المنفصلة من خلال صفحات الباكيهات بكل أمر إنتاج

مرجع #6
أنشئ 22 February 2021 14:11:41 بواسطة يوسف عامر
حُدث 27 October 2021 14:09:59 بواسطة Mina Boushra